


Specificaties:

- Geschikt voor RGB LED verlichting
- RF bereik: 25 meter
- Dimmen in 8 stappen
- Bedien meerdere RGB controllers
- 1 Geheugen plaats
- 10 Statische kleuren
- 10 Dynamische kleuren
- Batterij inbegrepen
- 2 Jaar garantie

De RGB(W) controller klaar maken voor gebruik.

1. Zet de hoofdschakelaar uit.
2. LED voeding aansluiten: Verbind de trafo aan de 12-24 Volt input zijde. Gebruik een 12/24V DC LED voeding. Let op!:
 - Niet rechtstreeks aansluiten op een accu. Gebruik hier voor altijd een stabilisator.
 - Gebruik altijd alle uitgangsdraden van de voeding.
 - Iedere controller dient zijn eigen voeding te hebben.

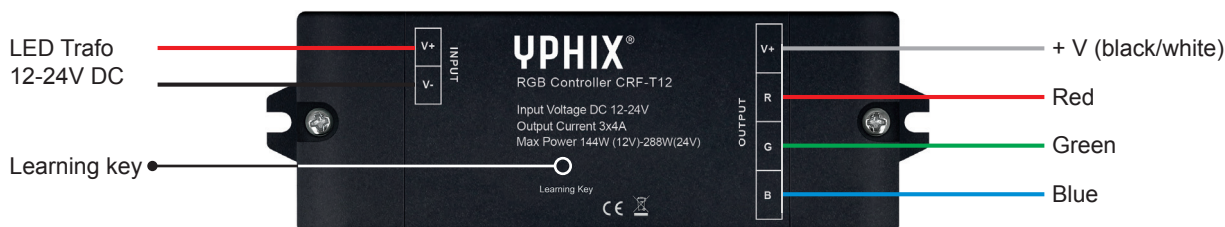

TIP! Lees de gehele gebruiksaanwijzing eerst door, voordat u met programmeren begint.

Afstandsbediening koppelen aan één controller.












1. Schakel de hoofdschakelaar in.
2. Verwijder het plastic lipje van de batterij aan de achterzijde van de afstandsbediening.
3. Reset de controller door de leerknop (learning key) 5 sec. ingedrukt te houden (de aangesloten LED verlichting knippert 2 maal ter bevestiging). Het geheugen van de controller is gewist;
4. Druk de leerknop (learning key) op de controller een kwart seconde in (zeer korte klik)
5. Druk direct hierna op aan/uit knop op de afstandsbediening; de LED verlichting knippert eenmaal ter bevestiging. Gebeurt dit niet? Herhaal de eerder genoemde stappen en klik nóg korter op de leerknop).

Afstandsbediening koppelen aan meerdere controllers (master/slave instelling).

6. Verbind eerst de controller aan de afstandsbediening zoals in de stappen 3 t/m 5. (master instelling)
7. Instellen Slave controller: Druk de leerknop (learning key) op de 2e controller een kwart seconde in (zeer korte klik) en druk direct hierna op een knop op de afstandsbediening behalve de aan/uit knop.
8. Druk na het instellen van de Master / Slave de aan/uit knop op de afstandbediening 3 seconden in.

Let op: Er kan slechts één Master controller zijn, eventuele meerdere controllers moeten worden ingesteld als Slave controller. De Master controller synchroniseert de Slave controllers automatisch. Indien alle of meerdere controllers als Master worden ingesteld kunnen de controllers ongelijk gaan werken en een ongelijk lichtbeeld geven.

Functie knoppen afstandsbediening

-  Druk kort op de aan/uit knop om de verlichting in of uit te schakelen.
-  Beheer 10 voorgeprogrammeerde dynamische kleuren; druk kort om het programma te starten. Druk opnieuw om het programma te pauzeren. Druk opnieuw om door te gaan naar de volgende dynamische kleur.
-  Druk op S- om de dynamische kleur langzamer te laten afspelen. Druk op S+ om de dynamische kleur te laten versnellen. (Let op: werkt alleen in de dynamische kleur mode)
- 
-  Druk kort om de helderheid af te laten nemen. (Let op: werkt alleen in de statische kleur mode)
-  Druk kort om de helderheid te laten toenemen. (Let op: werkt alleen in de statische kleur mode)
-  Druk kort om de 10 statische kleuren weer te geven.
-  Druk op de RGB knop en houd deze ingedrukt totdat de gewenste kleur is bereikt.
-  Druk lang op R- of R+ om de kleur rood te laten afnemen of toenemen.
-  Druk lang op G- of G+ om de kleur groen te laten afnemen of toenemen.
-  Druk lang op B- of B+ om de kleur blauw te laten afnemen of toenemen.

